

Kiitos luottamuksesta kun valitsit Viasis nopeusnäytön!

Haluamme tässä antaa muutaman ohjeen miten saat otettua käyttöön uutta nopeusnäyttöä. Seuraavat varusteet löytyvät akkukotelosta:




- USB-B kaapeli
- Lisävarusteet: Pistoke + kaapeli 230V



- Käyttöohjeet, ohjelmistot ja työkalut verkossa viaService Centerissä osoitteessa: <https://www.viatraffic.com/viaservicecenter/>
Kirjautumistiedot: **KÄYTTÄJÄ:** Via **SALASANA:** TRAFF1C!



230V ja aurinkopaneelikytkentä (Lisävarusteet)

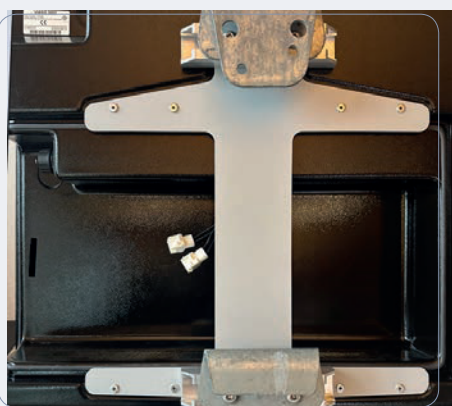

Liitännät kahdelle akulle



Pikavalinta-kiertokytkin eri nopeusrajoituksille

USB-B (kaapeli)



Virtalähde:

Akku toimitetaan erillisessä pakkauksessa.

Lisävarusteet:

- 230V kiinteä/pistoke (katso käyttöohje)
- Aurinkopaneelivalmuis (katso käyttöohje)



Käynnistys:

Käynnistystä varten, täytyy osittain ladattu akku olla asennettuna akkukoteloon. Viasis LITE:ä voidaan käyttää vakiona kahdella akulla käyttöajan pidentämiseksi. Kytkettyäsi akun, LED-näyttöön syttyy käynnistysviesti (88). Sen jälkeen laite näyttää akun jännitettä, esim. 12,6 (12,6 Volt) ja hymiötä (naurava/surullinen), joka kertoo järjestelmän tilasta. Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi



Pikavalinta-kiertokytkin eri nopeusrajoituksille

Kytkimessä on 5+1 eri asentoa. 1-5 käytetään eri nopeuksille esim. 1=30km/h , 2=40km/h jne. Kytkimen asetukset voidaan tehdä suoraan älypuhelimella tai Viagraph/PC:llä(RS-232 tai Bluetooth). Valmiit nopeusrajoitusasetukset voidaan kirjoittaa akkukotelon oven sisäpuolella olevaan listaan. Ylin asento(kello) on tarkoitettu käytettäväksi jos halutaan ohjelmoida eri asetukset eri aikaan vuorokaudesta/päivistä.



Download
via App



Bluetooth-yhteys via APP -sovelluksella (Android / iOS)

Viasis kommunikoi integroidun Bluetooth-langattoman käyttöliittymän kautta. QR-koodi Android-/iOS-APP-sovelluksen lataamista varten löytyy täältä (vasemmasta reunasta) sekä akkukotelon kannen sisäpuolelta. Samasta paikasta löytyy myös rekisteröintiavain via APP -sovellusta varten.

Kun etsit laitteita via APP -sovelluksessa, viasis näkyy tunnuksella, joka sisältää sarjanumeron, esimerkiksi **VIASIS_25SC0139**. Kun valitset tämän, sinun täytyy ensin hyväksyä Bluetooth-paritus.

Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa pyydetään **6-numeroista PIN-koodia**. Syötettävä PIN muodostuu kyseisen viasis-laitteen sarjanumerosta **ilman kirjaimia**. Esimerkiksi laitteelle, jonka sarjanumero on **25SC0139**, kertakäyttöinen syötettävä PIN on **250139**.

Vanhemmat viasis-laitteet, joiden toimituspäivä on ennen **24. heinäkuuta 2025**, käyttävät erilaista Bluetooth-moduulia.

- Nämä laitteet voivat kommunikoida **vain Android-laitteiden kanssa**.
- Bluetooth-parituksen aikana täytyy syöttää PIN "**1234**".
- Tämän jälkeen **6-numeroista PIN-kyselyä ei tule**.



USB-B-portti

Käytä mukana tullutta USB-kaapelia yhdistääksesi laitteen tietokoneeseen. Tietokoneesi ohjelmistoversiosta sekä asennetuista USB-ajureista riippuen, ensimmäisen yhdistämisen yhteydessä, uudet laitteet havaitaan ja sinut ohjeistetaan asentamaan tarvittavat ajurit.



ViaCloud (Lisävaruste)

Viacloud-pilvipalvelu/etäyhteys: kts. lisätiedot "Via cloud pilvipalvelu lyhyt kuvaus" (paketissa/sähköpostissa)
Laite on teknisesti valmis pilveen, esim. mobiililiittymä SIM-kortteineen sisältyy!





Näytön kiinnitys tolppaan (tai seinään). HUOM! Näytön asetukset tehdään ennen lopullista asennusta.

Ripustusrauta kiinnitetään tolppaan kiristimillä jotka toimivat erikoistyökalulla (sis. toimitukseen).
Viasis on lisäksi mahdollista lukita ripustusrautaan erillisellä riippulukolla(ei sis. toimitukseen).
Näin saadaan varkaudenesto laitteeseen.



Laitteen asennus ja suuntaus

Viasis asennetaan kohteeseen, sopivaan tukevaan tolppaan/pylvääseen 2-4 metrin korkeuteen.
Valitaan sellainen kohde missä näytön edessä on mahdollisimman pitkä suora. Näyttö suunnataan vastaan tulevaan ajoneuvoon n.50m etäisyydelle keskelle ajokaistaa ("silmämitalla").
Katso kuvat alla:

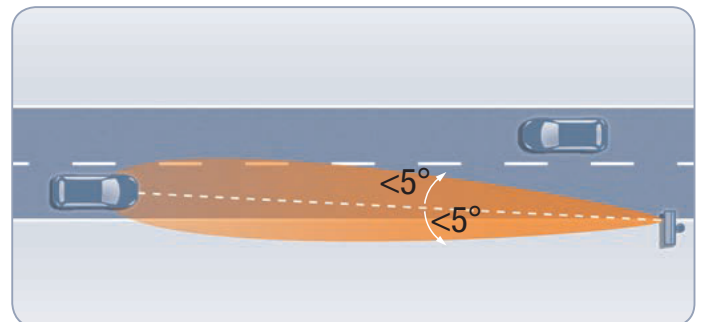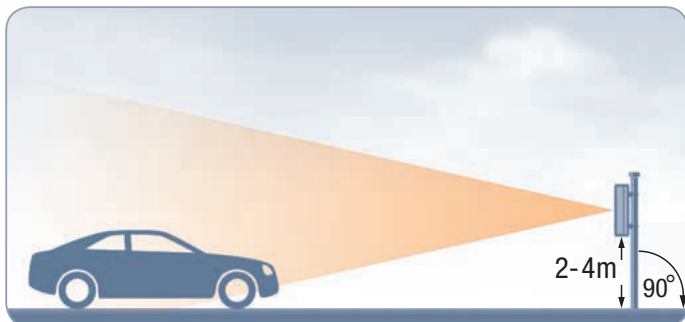

www.trafino.fi